GUIDA RAPIDA





MANOPOLE QAS INTEGRATE:

ATTREZZI

DAI GALLEGGIANTI SENZA BISOGNO DI

SI ATTACCANO E TOLGONO VELOCEMENTE

DNLINE





NON LA VARE A PRESSIONE O IMMERSIONE



ALLOGGIAMENTO

SCORRE SUI SUPPORTI QAS MASCHILI E SI BLOCCA SCORRENDO LE MANOPOLE SENZA BISOGNO DI ATTREZZI


GUIDA RAPIDA




Montaggio QUICK ATTACH SYSTEM

ProFloat

I. Allineare ef ar scorrere il Pro Tilt sul supporto QAS. 2. Centrare il Pro Tilt al centro del supporto.



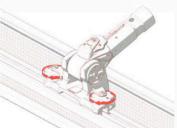


MagVibe

I. Fai scorrere il Pro Tilt sul supporto QAS MagVibe 2. Allineare Pro Tilt al centro di MagVibe.



sul QAS del galleggiante.



- 4. Centrare in mezzo al supporto.
- 5. Stringere le manopole



- I. Far scorrere leggermente la prolunga per asta nell'impugnatura Pro Tilt.
- 2. Comprimere i perni di estensione dell'asta e continuare ad inserire.
- 3. Rilasciare i perni una volta inseriti e ruotare leggermente l'asta finchè i perni non si trovano nei fori di montaggio.



manopola di tensione in senso orario (+). Più la giri, più

Per diminuire la resistenza del pivot, ruotare la manopola in senso antiorario (-).